

## УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТА > ПАРАМЕТРЫ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

### НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

#### УКАЗАНИЕ:

Можно настроить следующие параметры.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если клиент требует изменить настройки, прежде всего следует убедиться, что значения соответствующих параметров могут изменяться.
- Перед настройкой следует записать текущие значения параметров.
- При поиске неисправностей, относящихся к какой-либо функции, сначала необходимо убедиться в том, что для данной функции установлено значение по умолчанию.

#### a. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

##### Door Lock

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Auto Lock/Shift*	OFF (ВЫКЛ)	Функция, блокирующая все двери при переводе рычага переключения передач из положения Р в любое другое положение, когда двигатель работает, и все двери закрыты.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Auto Unlock/Shift*	OFF (ВЫКЛ)	Функция, разблокирующая все двери при переводе рычага переключения передач в положение Р из любого другого положения при включенном зажигании.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
All Unlock/Open-Close	OFF (ВЫКЛ)	Функция, разблокирующая остальные двери, когда дверь со стороны водителя открывается в течение 10 секунд после выключения зажигания.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

\*: За исключением моделей с механической трансмиссией

#### b. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (для моделей с системой посадки и

запуска)

#### Система дистанционной блокировки дверей

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Hazard Answer Back	ON (ВКЛ)	При нажатии выключателя блокировки на передатчике данная функция однократно включает лампы аварийной сигнализации и повторители указателей поворота. При нажатии выключателя разблокировки лампы аварийной сигнализации и повторители указателей поворота мигают дважды.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Wireless Control	ON (ВКЛ)	Функция, включающая или выключающая систему дистанционной блокировки дверей.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Open Door Warning	ON (ВКЛ)	Если дверь закрыта не полностью, при нажатии выключателя блокировки передатчика данная функция на 10 с включает зуммер.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Auto Lock Time	30 с	Функция, которая устанавливает время до повторной блокировки после разблокировки с помощью функции дистанционной блокировки дверей.	30 s/60 s/120 s

- c. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (для моделей без системы посадки и запуска)

#### Система дистанционной блокировки дверей

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
---------	-----------------------	------------	-----------

Hazard Answer Back	ON (ВКЛ)	При нажатии выключателя блокировки на передатчике данная функция однократно включает лампы аварийной сигнализации и повторители указателей поворота. При нажатии выключателя разблокировки лампы аварийной сигнализации и повторители указателей поворота мигают дважды.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Wireless Control	ON (ВКЛ)	Функция, включающая или выключающая систему дистанционной блокировки дверей.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Auto Lock Time	30 с	Функция, которая устанавливает время до повторной блокировки после разблокировки с помощью функции дистанционной блокировки дверей.	30 s/60 s/120 s

**d. СИСТЕМА ПОСАДКИ И ЗАПУСКА (для моделей с функцией посадки)**

**Entry&Start (посадка и запуск)**

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Ignition Available Area (зона, из которой может быть включено зажигание с помощью электронного ключа)	All	Функция, позволяющая выбирать зону обнаружения ключа, в которой будут производиться запуск двигателя и отмена блокировки рулевого управления.	Front/All
Park Wait Time (время ожидания разрешения на разблокировку двери после блокировки)	2,5 с	Функция, устанавливающая время ожидания разрешения на разблокировку двери после ее блокировки с помощью функции блокировки системы посадки.	0,5 с / 1,5 с / 2,5 с / 5 с
Back Door Opening Operation (режим открывания двери багажного отделения, когда автомобиль заблокирован)	Long	Функция позволяет выбрать режим открывания двери багажного отделения, когда автомобиль заблокирован.	Long / Twice / OFF (ВЫКЛ)

**Предупреждение**

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Key Left in Vehicle Buzzer	ON (ВКЛ)	Функция предупреждает водителя о том, что ключ выносится из автомобиля пассажиром.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Key Low Battery Warning (выдает предупреждение при слабом заряде батареи)	ON (ВКЛ)	Функция предупреждения водителя о разрядке батареи ключа.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

**i. ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА РАЗБЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ**

1. Чтобы воспользоваться функцией переключения режима разблокировки системы посадки, убедитесь, что зажигание выключено, и одновременно нажмите и удерживайте нажатыми выключатель блокировки на ключе и какой-либо другой выключатель на ключе в течение 5 с.  
Если удерживать выключатели нажатыми в течение 5 секунд, режимы разблокировки системы посадки изменяются в следующем порядке: режим разблокировки всех дверей, режим разблокировки двери водителя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

После удержания выключателей нажатыми в течение 5 секунд перед повторением процедуры подождите не менее 5 секунд.

- Режим разблокировки всех дверей (по умолчанию):  
При касании сенсорного датчика разблокируются все двери.
  - Режим разблокировки двери водителя:  
При касании сенсорного датчика двери водителя разблокируется только дверь со стороны водителя. При касании другого сенсорного датчика разблокируются все двери.
2. ЭБУ сертификации получает этот сигнал от электронного ключа и переводит систему посадки и запуска в соответствующий режим разблокировки системы посадки.
  3. ЭБУ сертификации включает зуммеры системы дистанционного управления замками дверей и щитка приборов, информируя водителя об изменении режима.




**УКАЗАНИЕ:**

Эта функция изменяет только режим разблокировки системы посадки и запуска. Она не переключает режимы разблокировки системы дистанционного управления замками дверей.

- Режим разблокировки всех дверей:

Режим		Все двери (по умолчанию)
Зуммер системы дистанционной блокировки дверей		ON (ВКЛ)  OFF (ВЫКЛ)  Подает 2 звуковых сигнала
Щиток приборов	Мультиинформационный дисплей	 Отображается в течение 4 с
	Зуммер	Подает 1 звуковой сигнал

- Режим разблокировки двери водителя:

Режим		Дверь водителя (после настройки)
Зуммер системы дистанционной блокировки дверей		Длительность каждого интервала составляет примерно 0,13 с ON (ВКЛ)  OFF (ВЫКЛ)  1 с Подает 3 звуковых сигнала
Щиток приборов	Мультиинформационный дисплей	 Отображается в течение 4 с
	Зуммер	Подает 1 звуковой сигнал

### УКАЗАНИЕ:

На приведенных выше рисунках рассматривается модель с левосторонним рулевым управлением. Для моделей с правосторонним рулевым управлением левая и правая сторона противоположны.

## ii. ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ КЛЮЧА

Операция отмены действия ключа отключает следующие функции:

- Блокировка / разблокировка посредством системы посадки
- Предотвращение блокировки ключа
- Открывание двери багажного отделения системой посадки
- Предупреждение
- Функция зажигания

### 1. Порядок выполнения действий следующий:

Предварительное условие:

Двигатель выключен, дверь со стороны водителя закрыта и разблокирована.

1. Разблокируйте дверь со стороны водителя однократным нажатием выключателя разблокировки на ключе.
2. В течение 5 с откройте дверь водителя.
3. Дважды в течение 5 с разблокируйте дверь со стороны водителя нажатием выключателя разблокировки на ключе.
4. Закройте → откройте дверь водителя дважды в течение 30 с.

- (Состояние двери водителя: открыта → закрыта → открыта → закрыта → открыта)
5. Дважды в течение 5 с разблокируйте дверь водителя с помощью выключателя разблокировки на ключе.
  6. Закройте → откройте дверь водителя 1 раз в течение 30 с.  
(Дверь со стороны водителя: Открыть → Закрыть → Открыть)
  7. Закройте дверь со стороны водителя в течение 5 секунд.  
В случае отмены действия ключа дважды звучит зуммер системы дистанционной блокировки дверей.  
Чтобы вернуться к исходному состоянию, повторите процедуру. По возвращении в исходное состояние зуммер системы дистанционной блокировки дверей звучит один раз.

**e. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ (внутреннего)**

**Illuminated Entry**

Дисплей	Значение по умолчанию	Описание	Настройка
Lighting Time	15 с	Функция, которая изменяет длительность работы освещения после закрытия дверей (лампы быстро гаснут при переводе замка зажигания в положение ON (ВКЛ)).	7,5 с / 15 с / 30 с
I/L when ACC OFF	ON (ВКЛ)	Эта функция включает освещение при переводе замка зажигания из положения ON (ВКЛ) или ACC в положение OFF (ВЫКЛ) (освещение салона включается, если выключатель индивидуального освещения установлен в положение DOOR).	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
I/L ON W/Door Key Unlock (включение освещения салона при разблокировке двери с помощью цилиндра замка)	ON (ВКЛ)	Функция, которая включает освещение салона, когда дверь разблокируется с помощью замка двери (лампа освещения салона включается, когда переключатель индивидуального освещения переводится в положение DOOR).	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Room Light when Aprchd*1	ON (ВКЛ)	Функция, которая включает освещение салона, когда ключ, находясь снаружи автомобиля, оказывается в зоне обнаружения (лампа освещения салона включается, когда переключатель индивидуального освещения переводится в положение DOOR).	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)



Inside Foot Light	ON (ВКЛ)	Эта функция разрешает или запрещает работу ламп освещения салона № 1 в сборе и лампы освещения вещевого ящика в облицовке туннеля пола в сборе*3.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Light Control	ON (ВКЛ)	Эта функция обеспечивает включение ламп освещения салона № 1 в сборе и лампы освещения вещевого ящика в облицовке туннеля пола в сборе*3, когда замок зажигания находится в положении ON (ВКЛ), а рычаг переключения передач не установлен в положение P*2.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

\*1: для моделей с системой посадки и запуска

\*2: за исключением моделей с механической трансмиссией

\*3: для моделей с крышкой вещевого ящика в облицовке туннеля пола

#### f. СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ИНДИКАТОРОВ

##### Предупреждение

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Key Remind Volume	LARGE	Регулировка громкости зуммера оповещения о ключе, оставленном в замке зажигания.	LARGE / MEDIUM / SMALL
Key remind sound	SLOW	Регулировка частоты срабатывания зуммера оповещения о ключе, оставленном в замке зажигания	NORMAL / FAST / SLOW
Driver Side Seatbelt Warning Buzzer	ON (ВКЛ)	Включение или выключение зуммера системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

Front Passenger Side Seatbelt Warning Buzzer	ON (ВКЛ)	Включение или выключение зуммера системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Rear Seatbelt Warning Buzzer*1, *2	ON (ВКЛ)	Включение или выключение зуммера системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

\*1: Для моделей с задним сиденьем № 1

\*2: Для моделей с задним сиденьем № 2

### Display

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
ECO Drive Indicator*	ON (ВКЛ)	Включение/выключение отображения зоны индикации режима Eco на дисплее.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

\*: За исключением моделей с механической трансмиссией


## i. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ РЕЖИМА ECO

### УКАЗАНИЕ:

Водитель может не участвовать.

Когда контрольная лампа режима Eco выключена, проверка системы для данной лампы отключена.

1. Выберите на мультимедийном дисплее "SETTING", когда автомобиль считается остановленным (скорость автомобиля ниже 8 км/час).
2. Некоторое время удерживайте нажатым переключатель DISP.
3. Выберите в отображаемых параметрах "ECO INDICATOR".
4. Некоторое время удерживайте нажатым переключатель DISP.
5. Выберите в отображаемых параметрах "OFF" (ВЫКЛ). Затем удерживайте переключатель нажатым в течение некоторого времени. Контрольная лампа режима Eco отключена.

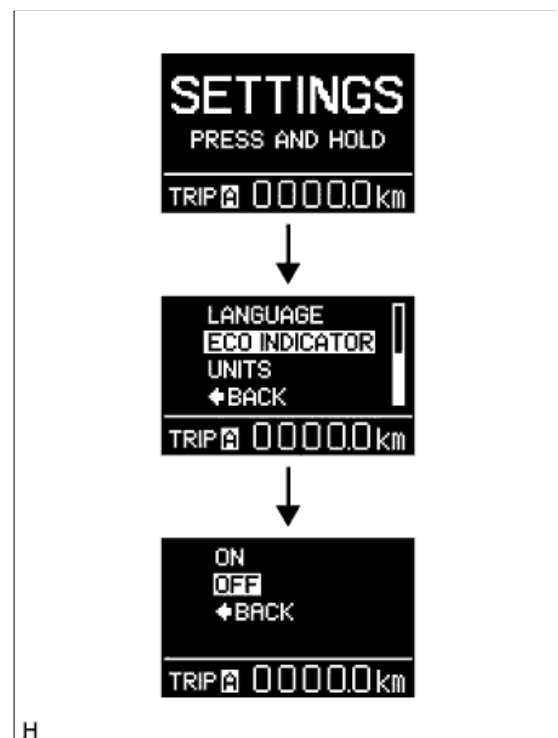

### УКАЗАНИЕ:

Чтобы включить контрольную лампу режима Eco, выберите "ON" (ВКЛ).

**g. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Seat Belt Warning**

Дисплей	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Driver Side Seatbelt Warning Buzzer	ON (ВКЛ)	Если ремень безопасности сиденья водителя не пристегнут, и автомобиль движется со скоростью примерно 20 км/час (12,5 миль в час) или выше, система включает зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Front Passenger Side Seatbelt Warning Buzzer	ON (ВКЛ)	Если ремень безопасности сиденья переднего пассажира не пристегнут при занятом сиденье переднего пассажира, и автомобиль движется со скоростью примерно 20 км/час (12,5 миль в час) или выше, система включает зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
Rear Seatbelt Warning Buzzer*	ON (ВКЛ)	После открывания и закрывания задней двери, если ремень безопасности заднего сиденья отстегнут, и автомобиль движется со скоростью примерно 20 км/час (12,5 миль в час) или выше, система включает зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

---

\*: для моделей с задним сиденьем № 1, задним сиденьем № 2

**h. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с автоматическим кондиционером)**

**Система кондиционирования**

Индикация	Значение по умолчанию	Содержание	Настройка
Set Temperature Shift	Normal	Эта функция позволяет задавать отклонение температуры.	+2 C / +1 C / Normal / -1 C / -2 C
Evaporator Control	Automatic	Эта функция используется для установки регулятора испарителя в положение автоматического режима (Automatic) с целью экономии энергии, либо в положение максимального охлаждения (Manual) для осушения воздуха и предотвращения запотевания стекол.	Automatic/Manual
Compressor/Air Inlet DEF operation	Link	Эта функция используется для автоматического включения системы кондиционирования при нажатии кнопки переднего оттаивателя.	Normal / Link
Compressor Mode	Automatic	Эта функция используется для автоматического включения системы кондиционирования нажатием кнопки AUTO, если вентилятор включен, а система кондиционирования выключена.	Automatic/Manual
Air Inlet Mode	Automatic	Эта функция позволяет автоматически изменять режим на режим рециркуляции после включения системы кондиционирования.	Automatic/Manual
Foot / DEF Auto Mode	ON (ВКЛ)	Эта функция обеспечивает автоматическую подачу воздуха через воздуховоды с дефлектором в передней и задней выемках для ног и	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

		оттаиватель в автоматическом режиме.	
Foot/DEF Automatic Blow Up Function	ON (ВКЛ)	Эта функция вызывает автоматическое переключение скорости вентилятора при включенном переднем оттаивателе.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

#### i. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ (наружного)

##### Light Control

Дисплей	Значение по умолчанию	Описание	Настройка
Sensitivity	NORMAL	Функция регулировки чувствительности системы автоматического управления освещением к наружному освещению.*	Light2 / Light1 / Normal / Dark1 / Dark2 (светло2 / светло1 / нормально / темно1 / темно2)
DRL Function	ON (ВКЛ)	Функция, которая включает или выключает систему DRL.	ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

#### УКАЗАНИЕ:

\*: Регулировку чувствительности трудно проверить. Для проверки регулировки выполните пробную поездку.

#### Чувствительность системы автоматического управления освещением

Яркость освещения					
Настройка	Dark2 (темно2)	Dark1 (темно1)	Normal (нормально)	Light1 (светло1)	Light2 (светло2)

