

ПАНЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с кондиционером с ручным управлением) > СНЯТИЕ

для подготовки [Нажмите здесь](#)

УКАЗАНИЕ:

- Порядок выполнения работ одинаков для моделей с левосторонним и правосторонним рулевым управлением.
- Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для моделей с левосторонним рулевым управлением.

1. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ


a. Для автоматического кондиционера:

- i.** Наложите защитную ленту вокруг отделочной накладки панели приборов.

Обозначения на рисунке

*1	Защитная клейкая лента
----	------------------------

- ii.** С помощью съемника молдингов освободите 3 фиксатора и 2 направляющие и снимите отделочную накладку панели приборов.

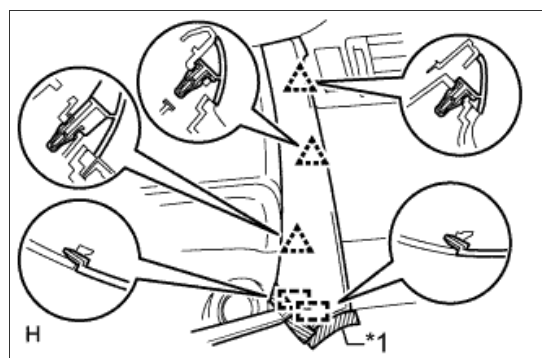


b. Для кондиционера с ручным управлением:

- i.** Наложите защитную ленту вокруг отделочной накладки панели приборов.

Обозначения на рисунке

*1	Защитная клейкая лента
----	------------------------

- ii.** С помощью съемника молдингов освободите 3 фиксатора и направляющую и снимите отделочную накладку панели приборов.

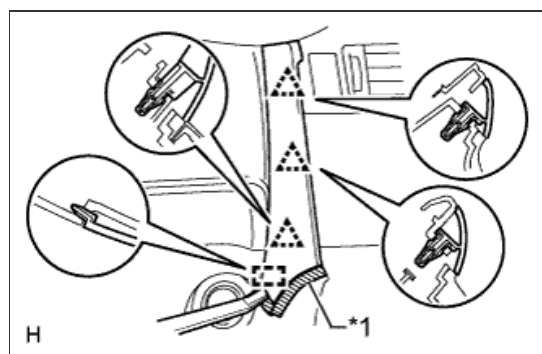

2. СНИМИТЕ ПРАВУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ


a. Для автоматического кондиционера:

- i.** Наложите защитную ленту вокруг отделочной накладки панели приборов.

Обозначения на рисунке

*1	Защитная клейкая лента
----	------------------------

- ii.** С помощью съемника молдингов освободите 3 фиксатора, захват и 2 направляющие и снимите отделочную накладку панели приборов.

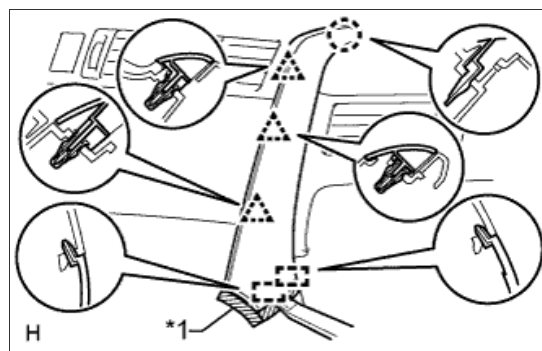


b. Для кондиционера с ручным управлением:

- i.** Наложите защитную ленту вокруг отделочной накладки панели приборов.

Обозначения на рисунке


*1	Защитная клейкая лента
----	------------------------

- ii.** С помощью съемника молдингов освободите 3 фиксатора, захват и направляющую и снимите отделочную накладку панели приборов.

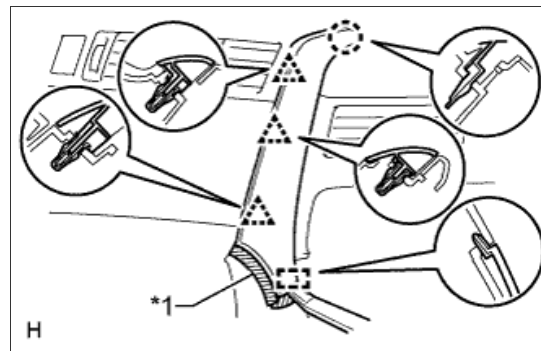

3. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ С ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ

- a.** Отсоедините 8 захватов и 4 направляющих.
- b.** Отсоедините разъем и снимите центральный воздуховод с дефлектором панели приборов.

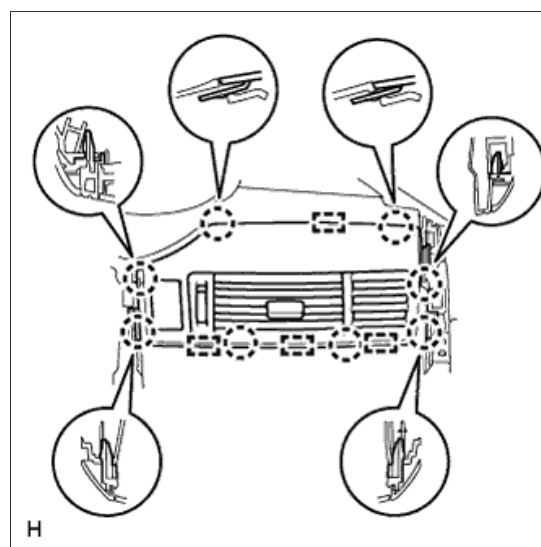

4. СНИМИТЕ РАДИОПРИЕМНИК С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ (для моделей с аудиосистемой)



- a.** Для моделей без системы навигации:
Снимите радиоприемник в сборе ([Нажмите здесь](#)).
- b.** Для моделей с системой навигации (с DVD):
Снимите приемник системы навигации в сборе ([Нажмите здесь](#)).
- c.** Для моделей с системой навигации (с жестким диском):
Снимите приемник системы навигации в сборе ([Нажмите здесь](#)).

5. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (для моделей без аудиосистемы)

- a.** Освободите 4 фиксатора, 3 захвата и 3 направляющие и снимите центральную облицовку панели управления.

6. СНИМИТЕ ВМЕСТЕ С КРОНШТЕЙНОМ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ ПОД СТЕРЕОСИСТЕМУ (для моделей без аудиосистемы)

- a.** Выверните 4 болта и снимите крышку отверстия стереосистемы.

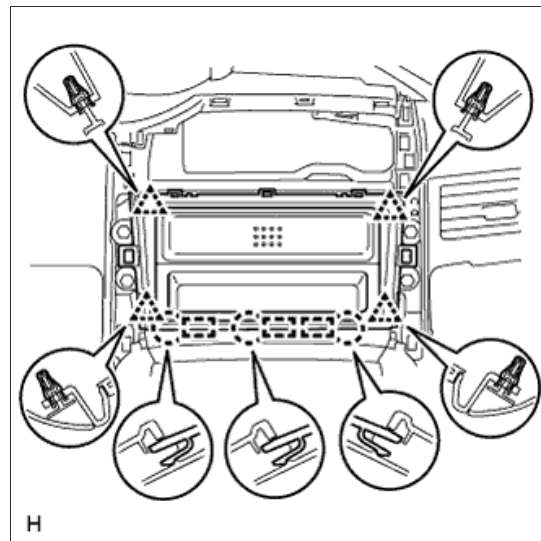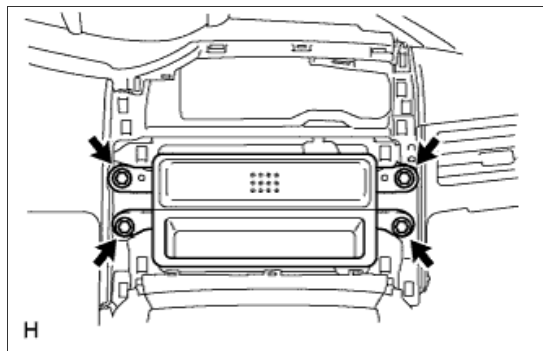

7. СНИМИТЕ РУКОЯТКУ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

- a. Поверните рукоятку рычага переключения передач в направлении, указанном стрелкой, и снимите рукоятку.



8. СНИМИТЕ КОРПУС ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ В СБОРЕ (кроме моделей с механической трансмиссией)

- a. Расцепите 5 захватов и 3 фиксатора.
- b. Отсоедините разъем и снимите корпус индикатора положения.



9. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ ЛЮЧКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (для моделей с механической трансмиссией)

- a. Поверните Т-образную шайбу в направлении, указанном стрелкой, чтобы снять ее.

Обозначения на рисунке

*1	Т-образная шайба
----	------------------

- b. Снимите пружину ручки.

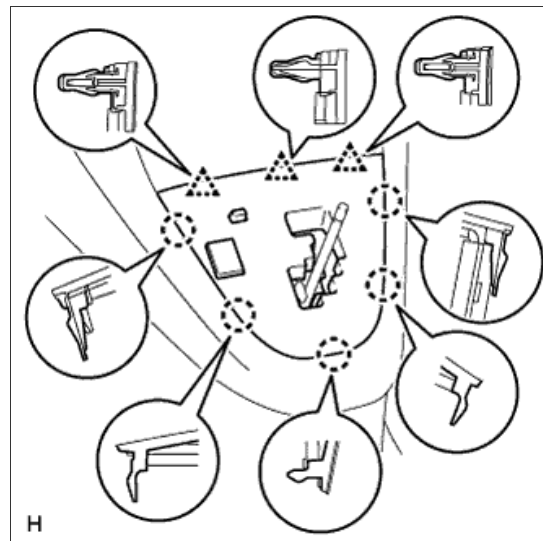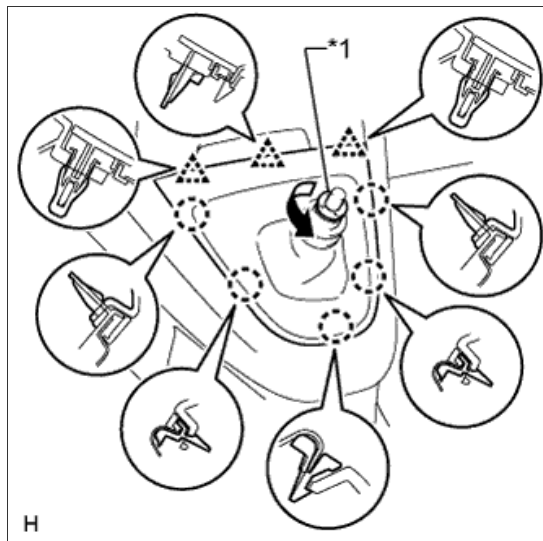

- с. Освободите 5 захватов и 3 фиксатора и снимите чехол лючка рычага переключения передач.


10. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (кроме моделей с механической трансмиссией)

- а. Для автоматического кондиционера:

- i. Выверните 3 винта <C>.
- ii. Освободите 2 захвата, 4 фиксатора и 5 направляющих и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов.


УКАЗАНИЕ:

Если отсоединение 2 показанных на рисунке захватов затруднено, освободите 4 фиксатора блока управления системой кондиционирования и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов вместе с блоком управления системой кондиционирования.

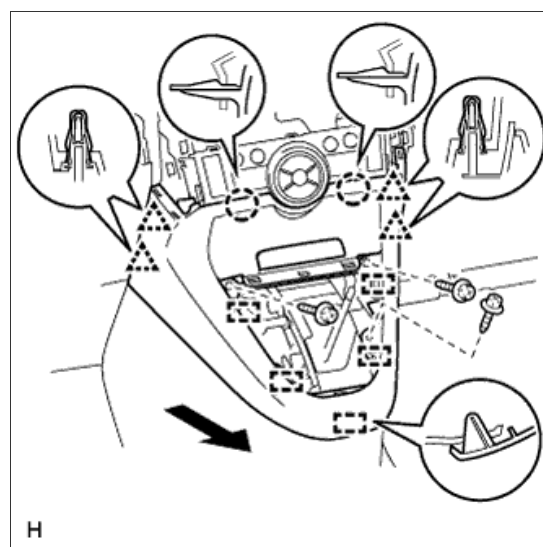

- б. Для кондиционера с ручным управлением:

- i. Выверните 3 винта <C>.
- ii. Освободите 4 фиксатора, 2 захвата и 5 направляющих и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов.

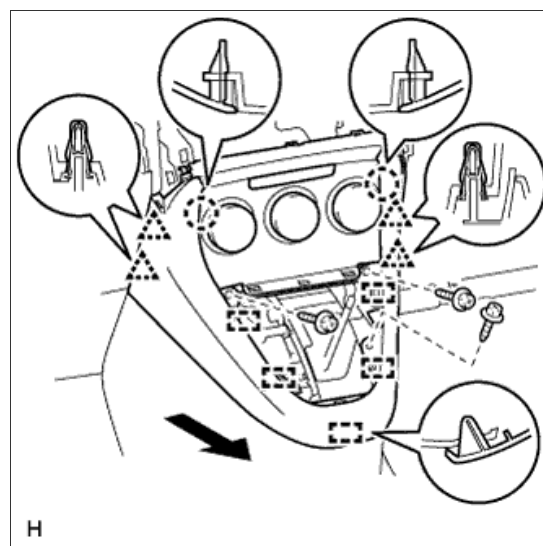


11. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (для моделей с механической трансмиссией)

a. Для автоматического кондиционера:

- i.** Выверните 2 винта <C>.
- ii.** Освободите 2 захвата, 4 фиксатора и 5 направляющих и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов.


УКАЗАНИЕ:

Если отсоединение 2 показанных на рисунке захватов затруднено, освободите 4 фиксатора блока управления системой кондиционирования и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов вместе с блоком управления системой кондиционирования.

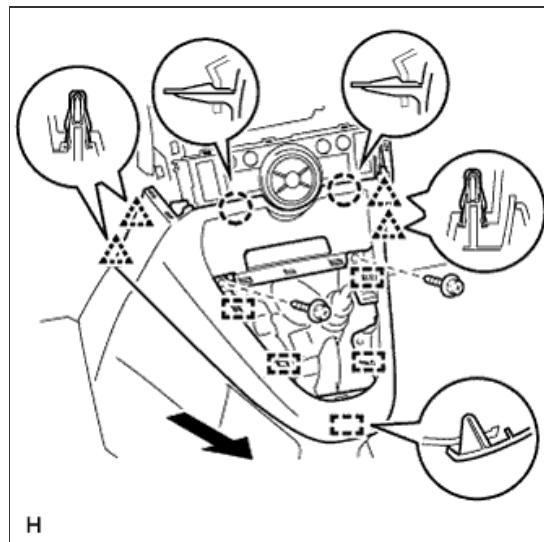


b. Для кондиционера с ручным управлением:

- i.** Выверните 2 винта <C>.
- ii.** Освободите 4 фиксатора, 2 захвата и 5 направляющих и снимите центральную нижнюю облицовочную накладку панели приборов.

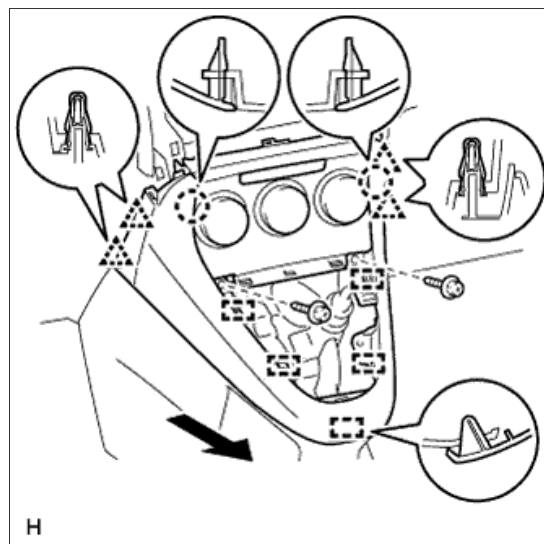

12. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

- a.** Освободите 4 фиксатора и снимите отделочную накладку панели приборов в сборе.
- b.** Отсоедините все разъемы.

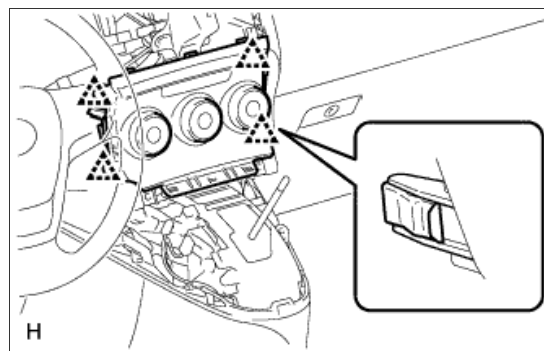

- c.** Расцепите 2 захвата и отсоедините трос управления отопителем № 2 в сборе.
- d.** Расцепите 2 захвата и отсоедините трос управления смесительной заслонкой в сборе.

